


ta: -20°C
...+35°C

1010591...92	220V-240V ~50/60Hz	21W	3370lm	3000K	CRI>90	36°	ø9 x 14 x 17,3cm	0,81 kg
1010593...94			3580lm	4000K		46°		
1010599...600			3430lm	3000K		60°		
1010601...02			3530lm	4000K				
1010607...08			3460lm	3000K				
1010609...10			3550lm	4000K				

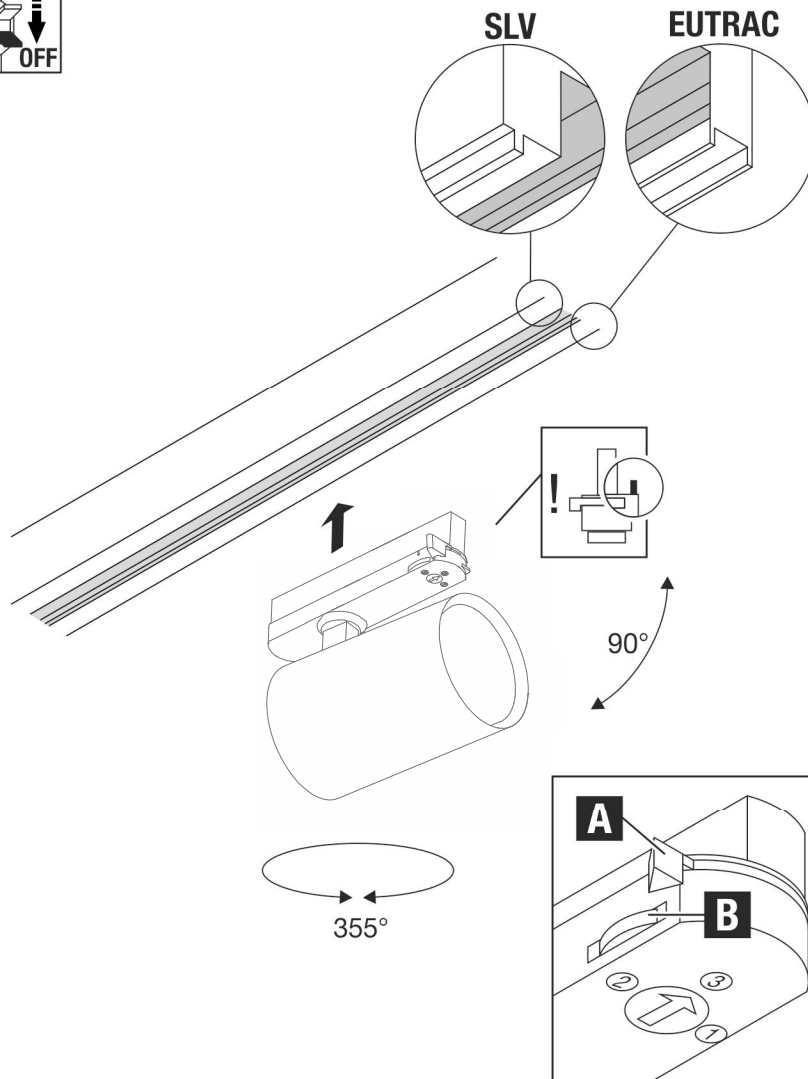

DE

Betriebsanleitung
Leuchte für SLV / Eutrac 3-Phasen Strom-
schienensystem

EN

Operation Manual
Luminaire for SLV / Eutrac 3-Phase Track Sys-
tem

FR

Mode d'emploi
Luminaire pour système de rail 3 phases SLV /
Eutrac

ES

Manual de instrucciones
Luminaria para sistema de carril SLV/Eutrac de
3 fases

IT

Istruzioni per l'uso
Lampada per sistema di binari elettrificati
trifase SLV / Eutrac

NL

Gebruiksaanwijzing
Armatuur voor SLV / Eutrac 3-fasen spannings-
railsysteem

DA

Driftsvejledning
Lampe til SLV / Eutrac 3-faset strømskinnesys-
tem

PL

Instrukcja obsługi
Oprawa do 3-fazowego systemu szynowego
SLV / Eutrac

RU

Инструкция по эксплуатации
Светильник для 3-фазной осветительной
трековой системы SLV / Eutrac

SV

Bruksanvisning
Armatur för SLV / Eutrac 3-fas kontaktskensy-
stem

TR

Kullanma kılavuzu
SLV / Eutrac 3 fazlı lamba Akım hattı sistemi

HU


Használati utasítás
Lámpa SLV / Eutrac 3-fázisú sínrendszerhez

1010591...92...93...94

1010599...600...601...602

1010607...08...09...10

Output current [ma]	Switch position (ON/OFF)		1010591...92			1010593...94			1010599...600		
	1	2	Power [W]	Light effect [lm/w]	Flux [lm]	Power [W]	Light effect [lm/w]	Flux [lm]	Power [W]	Light effect [lm/w]	Flux [lm]
450	OFF	OFF	17	163	2780	17	172	2940	17	165	2850
500	ON	OFF	18	163	3080	18	172	3270	19	165	3140
550	OFF	ON	21	162	3370	21	172	3580	21	164	3430
600	ON	ON	22	162	3660	22	171	3890	22	163	3720
Output current [ma]	Switch position (ON/OFF)		1010601...02			1010607...08			1010609...10		
	1	2	Power [W]	Light effect [lm/w]	Flux [lm]	Power [W]	Light effect [lm/w]	Flux [lm]	Power [W]	Light effect [lm/w]	Flux [lm]
450	OFF	OFF	17	172	2940	17	166	2850	17	171	2930
500	ON	OFF	18	171	3240	19	166	3160	18	171	3240
550	OFF	ON	21	170	3530	21	166	3460	20	171	3550
600	ON	ON	22	170	3830	22	165	3770	22	169	3860



DE - Die Lichtquelle ist nur durch eine Fachkraft austauschbar. Das Betriebsgerät ist nur durch eine Fachkraft austauschbar.

EN - The light source is only replaceable by a professional. The control gear is only replaceable by a professional.

FR - La source lumineuse peut uniquement être remplacée par un spécialiste. L'auxiliaire de commande peut uniquement être remplacé par un spécialiste.

ES - La fuente de luz solo podrá ser reemplazada por un técnico especialista. El dispositivo electrónico solo podrá ser reemplazado por un técnico especialista.

IT - La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale autorizzato. Il dispositivo di alimentazione può essere sostituito solo da personale autorizzato.

NL - De lichtbron kan uitsluitend door een specialist of vakman worden vervangen. Het voorschakelapparaat kan uitsluitend door een specialist of vakman worden vervangen.

DA - Lyskilden kan kun udskriftes af en fagmand. Driftsapparatet kan kun udskriftes af en fagmand.

PL - Źródło światła może być wymieniane tylko przez specjalistę. Urządzenie sterujące może być wymieniane tylko przez specjalistę.

RU - Источник света разрешается заменять только специалистам. Устройство управления разрешается заменять только специалистам.

SV - Ljuskällan får endast bytas ut av fackpersonal. Drivdonet får endast bytas ut av fackpersonal.

TR - Işık kaynağı yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilir. Kumanda tertibatı yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilir.

HU - A fényforrást csak szakember cserélheti. A vezérlőegységet csak szakember cserélheti.

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifique técnicas reservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değışiklik yarma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak.

UK SLV UK
Unit E Chiltern Park
CA Boscombe Road, Bedfordshire
LU5 4LT

DE Betriebsanleitung
Leuchte für SLV / Eutrac 3-Phasen Stromschienensystem
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

⚠ Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb
Nichtbenutzung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!
Produkt nicht verändern oder modifizieren.
Nichts an dem Produkt befestigen.
Produkt nicht abdecken.
Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschädigung außer Betrieb nehmen und Händler oder Elektrofachkraft kontaktieren.
Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen.
Nicht in die aktive Lichtquelle starren.
Weitere Sicherheitshinweise = **⚠**

Bestimmungsgemäße Verwendung
Nur mit entsprechenden Stromschienensystem verwenden.
☐ - Schutzklasse II (2) - Schutzisoliert - Anschluss ohne Schutzleiter.
Nur in trockenen Innenräumen betreiben.
Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen.
Zulässige Umgebungstemperatur(ta): -20°C ...+35°C

Lichtquelle
Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602
1010607...08...09...10
: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

Pflege / Lagerung
⚠ Produkt spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.
Regelmäßig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur äußerlich reinigen.
Nur trocken und sauber lagern.

Montage
⚠ Komplettes System spannungsfrei schalten!
Nur beschriebenes Zubehör verwenden.
Beim Einsetzen keine Gewalt anwenden.
Beim Anbringen von Leuchten ist die zulässige mechanische Belastung der Schienen zu beachten.
Adapter kann nur in eine Richtung eingesetzt werden.
Verriegelung (A) auf Seite drehen.
Über Phasenwähler (B) gewünschte Phase wählen.
Adapter in Schiene einsetzen.
Verriegelung sichern.

⚠ Sicheren Halt und ordnungsgemäße Funktion prüfen!

EN Operation Manual
Luminaire for SLV / Eutrac 3-Phase Track System
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Read manual carefully and keep for further use!

⚠ Safety advices for installation and operation.
Disregard may lead to danger of life, burning or fire!
Do not alter or modify the product.
Do not fasten anything on the product.
Do not cover the product.
Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact your dealer or a qualified electrician.
Take measures that children get not harmed by the product.
Do not stare into the active light source.
Additional safety advices = **⚠**

Use as directed
Use only with corresponding track system.
☐ - Safety class II (2) - Safety insulated - Connection without protective conductor.
Operate only in dry indoor area.
Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.
Admissible ambient temperature(ta): -20°C ...+35°C

Light Source
The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, an authorized service technician or a comparable qualified person.
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602
1010607...08...09...10
: This product contains a light source of the energy efficiency class B.

Care / Storage
⚠ Disconnect product from mains and let it cool down.
Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.
Store dry and clean.

Installation
⚠ Disconnect the complete system from the power supply.
Use only described accessories.
Do not use force when inserting the adapter.
When attaching luminaires pay attention to the admissible mechanical load of the tracks.
Adapter may be inserted only in one direction.
Turn locking device (A) to the side.
Choose desired phase turning the phase adjuster (B).
Insert adapter into track.
Secure locking device.

⚠ Check secure fixation and proper function!

FR Mode d'emploi
Luminaire pour système de rail 3 phases SLV / Eutrac
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr !

⚠ Consignes de sécurité pour l'installation et l'utilisation
Le non-respect peut entraîner un risque de mort, de brûlures et d'incendie !
Ne pas modifier ni altérer le produit.
Ne rien fixer sur le produit.
Ne pas couvrir le produit.
En cas de soupçon de dysfonctionnement ou de dommage, arrêter l'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.
S'assurer que les enfants n'endommagent pas le produit.
Ne pas regarder la source lumineuse.
Consignes de sécurité complémentaires = **⚠**

Utilisation conforme
Utiliser uniquement avec le système de rail approprié.

☐ - Classe de protection II (2) - Double isolation - Branchement sans câble de terre.
Utiliser uniquement dans des zones intérieures sèches.
Ne pas exposer à de fortes contraintes mécaniques ou à une saleté importante.
Température ambiante admise (ta) : -20°C ...+35°C

Source lumineuse
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602
1010607...08...09...10
: **Ce produit contient une source lumineuse** de la classe d'efficacité énergétique B.

Entretien / Stockage
⚠ Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.
Nettoyer régulièrement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).
Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.

Montage
⚠ Mettre l'ensemble du système hors tension !
Utiliser uniquement les accessoires décrits.
Ne pas forcer lors de l'insertion.
Lors de l'installation de luminaires, veiller à respecter la charge mécanique admissible des rails.
L'adaptateur ne peut être installé que dans un seul sens.
Tourner le verrou (A) sur le côté.
Sélectionner la phase voulue avec le sélecteur de phase (B).
Installer l'adaptateur dans le rail.
Verrouiller.

⚠ Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement !

ES Manual de instrucciones
Luminaria para sistema de carril SLV/Eutrac de 3 fases
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
¡Leer atentamente las instrucciones y guardarlas!

⚠ Instrucciones de seguridad para instalación y funcionamiento
¡En caso de omisión, subyace peligro de quemaduras, incendio y lesiones mortales!
Ni modificar ni transformar el producto.
No fijar nada al producto.
No cubrir el producto.
En caso de sospechar mal funcionamiento, daños o deterioro, poner fuera de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico electricista.
Cerciorarse de que los niños no se hagan daño con el producto.
No mire directamente al foco luminoso.
Otras instrucciones de seguridad = **⚠**

Utilización acorde a lo previsto
Utilizar exclusivamente con el sistema de carril correspondiente.
☐ - Clase de protección II (2) - Aislamiento de protección - Conexión sin toma de tierra.
Operar exclusivamente en áreas interiores secas.
No exponer a fuerte esfuerzo mecánico ni a gran suciedad.
Temperatura ambiente admisible(ta): -20°C ...+35°C

Fuente luminosa
El foco luminoso de esta lámpara solo debe ser sustituido por el fabricante o un técnico autorizado por este o por una persona igualmente cualificada.
1010591...92...93...94.1010599...600...601...602
1010607...08...09...10
: Este producto contiene una fuente de luz con la clase de eficiencia energética B.

Cuidados / Almacenamiento
⚠ Desconectar tensión del producto y esperar a que se enfríe.
Limpiar regularmente solo el exterior con un paño húmedo (agua).
Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.

Montaje
⚠ ¡Desconectar todo el sistema de la tensión!
Utilizar exclusivamente el accesorio descrito.
No aplicar la fuerza durante la colocación.
Al colocar luminarias debe respetarse la carga mecánica permitida de los alimentadores.
El adaptador solo se puede colocar en una única dirección.
Girar el bloqueo (A) al lado.
Seleccionar la fase deseada a través del selector de fases (B).
Colocar el adaptador en el alimentador.
Asegurar el bloqueo.

⚠ ¡Revisar el buen soporte y correcto funcionamiento!

IT Istruzioni per l'uso
Lampada per sistema di binari elettrificati trifase SLV / Eutrac
1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

⚠ Avvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio
 In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte, combustione e incendio!
 Non alterare né modificare il prodotto.
 Non fissare nulla al prodotto.
 Non coprire il prodotto.
 In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.
 Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.
 Non guardare direttamente la sorgente luminosa.
 Altre avvertenze di sicurezza = **⚠**

Utilizzo conforme
 Usare solo con apposito sistema di binari elettrificati.
☐ - Classe di protezione II (2) - isolamento di protezione - collegamento senza cavo di terra.
 Azionare soltanto in ambienti chiusi all'asciutto.
 Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.
 Temperatura ambiente ammessa (ta): -20°C ...+35°C

Sorgente luminosa
 La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da una persona qualificata equiparabile.
 1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602
 1010607...08...09...10
 : Questo prodotto contiene una sorgente lu- minosa con classe di efficienza energetica B.

Cura / Conservazione
⚠ Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.
 Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente imbibito di acqua.
 Conservare solo asciutto e pulito.

Montaggio
⚠ Togliere la corrente dall'intero sistema!
 Usare solo gli accessori descritti.
 Non esercitare forza durante l'applicazione.
 Applicando le lampade, va rispettato il carico meccanico massimo ammesso dei binari.
 L'adattatore può essere inserito soltanto in una direzione.
 Girare il blocco (A) sul lato.
 Scegliere la fase desiderata con il selettore di fase (B).
 Inserire l'adattatore nel binario.
 Chiudere il bloccaggio.

⚠ Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!

NL Gebruiksaanwijzing
Armatuur voor SLV / Eutrac 3-fasen spanningsrailsysteem
1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

⚠ Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik
Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg hebben!
 Product niet wijzigen of aanpassen.
 Niets aan het product bevestigen.
 Product niet afdekken.
 Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien.
 Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door contact met het product.
 Niet in de lichtbron kijken.
 Overige veiligheidsinstructies = **⚠**

Beoogd gebruik
 Alleen met het bijbehorende spanningsrailsysteem gebruiken.
☐ - Veiligheidsklasse II (2) - dubbelgeïsoleerd - aansluiting zonder aardedraad.
 Alleen in droge ruimten binnen gebruiken.
 Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.
 Toegestane omgevingstemperatuur (ta): -20°C ...+35°C

Lichtbron
 De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of een door hem geautoriseerde service-technicus of een vergelijkbaar geschoolde persoon worden vervangen.
 1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602
 1010607...08...09...10
 : Dit product bevat een lichtbron van energie- efficiëntieklasse B.

Verzorging / Opslag
⚠ Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.
 Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant reinigen.
 Alleen droog en schoon bewaren.

Montage
⚠ Compleet systeem spanningsvrij maken!
 Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.
 Bij het inzetten niet forceren.
 Bij het aanbrengen van armaturen dient de toegestane mechanische belasting van de rails in acht genomen te worden.
 Adapter kan slechts in één richting ingezet worden.
 Vergrendeling (A) op zijkant draaien.
 Met de fasenselectieknop (B) de gewenste fase instellen.
 Adapter in de rail plaatsen.
 Vergrendeling beveiligen.

⚠ Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

DA Driftsvejledning
Lampe til SLV / Eutrac 3-faset strømskinnesystem
1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Læs vejledningen grundigt og opbevar den!

⚠ Sikkerhedshenvisninger vedrørende installation og brug
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrændinger og brand!
 Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer af produktet.
 Der må ikke fastgøres noget til produktet.
 Produktet må ikke dækkes til.
 Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af drift. Kontakt så forhandleren eller en el-installatør.
 Sorg for, at børn ikke tager skade af produktet.
 Undgå at se ind i lyskilden.
 Yderligere sikkerhedshenvisninger = **⚠**

Tilsigtet anvendelse
 Må kun anvendes med det tilsvarende strømskinnesystem.
☐ - Beskyttelsesklasse II (2) - beskyttelsesisoleret - tilslutning uden beskyttelsesleder.
 Må kun anvendes i tørre indendørs rum.
 Må ikke udsættes for kraftige mekaniske belastninger eller stærk forurening.
 Tilladt omgivelsestemperatur (ta): -20°C ...+35°C

Lyskilde
 Denne lampes lyskilde må kun erstattes af producenten eller af en af ham bestilt servicetekniker eller en lignende kvalificeret person.
 1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602
 1010607...08...09...10
 : Dette produkt indeholder en lyskilde med energimærkningsklassen B.

Pleje / lagring
⚠ Afbryd spændingsforsyningen til produktet og lad den køle af.
 Rens regelmæssigt og kun på ydersiden med en let fugtet klud (vand).
 Skal opbevares rent og tørt.

Montage
⚠ Afbryd spændingen til hele systemet!
 Anvend kun det beskrevne tilbehør.
 Brug ikke vold ved isætning.
 Ved anbringelsen af lamper skal der tages hensyn til skinnernes til-ladte mekaniske belastning.
 Adapteren kan kun sættes ind i en retning.
 Drej låsemekanismen (A) til siden.
 Vælg den ønskede fase ved hjælp af fasevælgeren (B).
 Sæt adapteren ind i skinnen.
 Sikr låsemekanismen.

⚠ Kontroller med hensyn til sikker fastgøring og korrekt funktion!

PL Instrukcja obsługi
Oprawa do 3-fazowego systemu szynowego SLV / Eutrac
1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Instrukcję należy dokładnie przeczytać i ją zachować!

⚠ Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji
Brak przestrzegania zasad może powodować zagrożenie życia, prowadzić do powstania poparzeń i pożaru!
 Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji produktu.
 Nie przytwierdzać nic do produktu.
 Nie przykrywać produktu.
 W przypadku podejrzenia wadliwego działania lub uszkodzenia wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub uprawnionym elektrykiem.
 Upewnić się, że dzieci nie ucierpią przy kontakcie z produktem.

Nie patrzeć w źródło światła.
 Dalsze zasady bezpieczeństwa = **⚠**

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
 Używać wyłącznie w połączeniu z odpowiednim systemem szynowym.
☐ - Klasa ochronności II (2) - izolacja ochronna - podłączenie bez przewodu ochronnego.
 Eksploatować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
 Nie poddawać silnym obciążeniom mechanicznym ani nie narażać na mocne zabrudzenie.
 Dopuszczalna temperatura otoczenia(ta): -20°C ...+35°C

Źródło światła
 Źródło światła tej lampy może zostać wymienione jedynie przez zleconego przez Państwa technika serwisowego lub przez osobę z porównywalnymi kwalifikacjami.
 1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602
 1010607...08...09...10
 : Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Dbałość / składowanie
⚠ Odcłączyć produkt od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.
 Czyścić regularnie tylko z zewnątrz przy użyciu lekko zwilżonego (wodą) ręcznika.
 Przechowywać wyłącznie w stanie suchym i czystym.

Montaż
⚠ Należy odłączyć cały system od napięcia!
 Korzystać wyłącznie z opisanych akcesoriów.
 Nie używać siły przy montażu.
 W trakcie montażu opraw należy przestrzegać informacji dotyczącej maksymalnego mechanicznego obciążenia szyn.
 Adapter można zamontować tylko z jednej strony
 Przekręć blokadę (A) w bok.
 Wybierz fazę za pomocą regulatora (B).
 Umieść adapter w szynie.
 Ustawić blokadę.

⚠ Sprawdź bezpieczne mocowanie i prawidłowe działanie!

RU Инструкция по эксплуатации
Светильник для 3-фазной осветительной трековой системы SLV / Eutrac
1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602,
1010607...08...09...10
Внимательно прочитать и сохранить инструкцию!

⚠ Указания по безопасности при установке и эксплуатации
Несоблюдение указаний может представлять угрозу для жизни, создавать угрозу ожогов и пожара!
 Не выполнять изменений или модификаций в продукте.
 Ничего не закреплять на продукте.
 Не накрывать продукт.
 При подозрении на неправильное функционирование или повреждение выключить продукт и проконсультироваться с торговым предприятием или специалистом-электриком.
 Обеспечить, чтобы продукт не представлял угрозы для детей.
 Не смотреть напрямую на источник света.
 Дополнительные указания по безопасности = **⚠**

Предполагаемое использование
 Применять только с соответствующей осветительной трековой системой.
☐ - Класс защиты II (2) - с защитной изоляцией- подключение без защитного провода.
 Эксплуатировать только в сухих помещениях.
 Не подвергать сильным механическим нагрузкам или сильному загрязнению.
 Допустимая макс.окружающей среды(ta): -20°C ...+35°C

Источник света
 Источник света данного светильника может быть заменен только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией.
 1010591...92...93...94, 1010599...600...601...602
 1010607...08...09...10
 : Данный продукт содержит источник света класса энергоэффективности B.

Уход / хранение
⚠ Отключить питание продукта и дать ему остыть.
 Регулярно чистить только снаружи слегка увлажненной (вода) салфеткой.
 Хранить только в сухом и чистом состоянии.

Монтаж
⚠ Отключить питание всей системы!
 Использовать только описанные аксессуары.
 Не прилагать больших усилий при установке.
 При установке светильников необходимо учитывать максимальную механическую нагрузку на шинопровод.

