



**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
MULTI-KONSTANTSTROM-TREIBER**

CM Casambi/Phase Cut

**MODE D'EMPLOI POUR
DRIVER MULTI COURANT CONSTANT**

CM Casambi/Phase Cut

**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
DRIVER MULTI CORRENTE COSTANTE**

CM Casambi/Phase Cut

**OPERATING MANUAL FOR
MULTI CONSTANT CURRENT DRIVER**

CM Casambi/Phase Cut

210-009-000



180W





220-240V
~50/60Hz

IP20



R.C



DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht „bestimmungsgemäss“.

Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. **Bei Defekt zurück an Hersteller.** Die Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert uniquement à éclairer et doit être installé conformément aux dispositions d'édification. Une autre utilisation ou intégration est considérée comme «non conforme aux dispositions».

Attention! Toujours travailler hors tension lors du câblage et de l'installation des luminaires et unités d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules à LED. **Retourner au fabricant en cas de défaut.** L'instruction de montage doit être conservée. Sous réserve de modifications.

IT Montaggio e messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettroinstallatori). Il proiettore serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Un altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati "non conformi".

Attenzione! Lavorare sempre in assenza di tensione mentre si cablano e si installano gli apparecchi e le unità di alimentazione. In caso contrario i moduli LED possono andare distrutti! **In caso di guasto rispedire il proiettore al produttore.** Le istruzioni di montaggio devono essere conservate. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorised technical personnel (electricians). The luminaire is designed solely for lighting and is to be installed according to the installation instructions. Any other use or any other installation is considered to be improper.

Caution! Make sure that the luminaires and power supply units are always disconnected from the main supply during wiring and installation work. Otherwise, the LED modules may be destroyed. **Return to manufacturer if defects are found.** The Operating manual must be kept. Subject to technical change without notice.

Technische Änderungen vorbehalten / Les détails techniques sont sujet à des changements.

Modifiche tecniche riservate / Technical Details are subject to change.


Seite 1/3, 29.10.2025 © unex lighting AG, Flüelastrasse 12, 8048 Zürich

1.

OFF !




2.

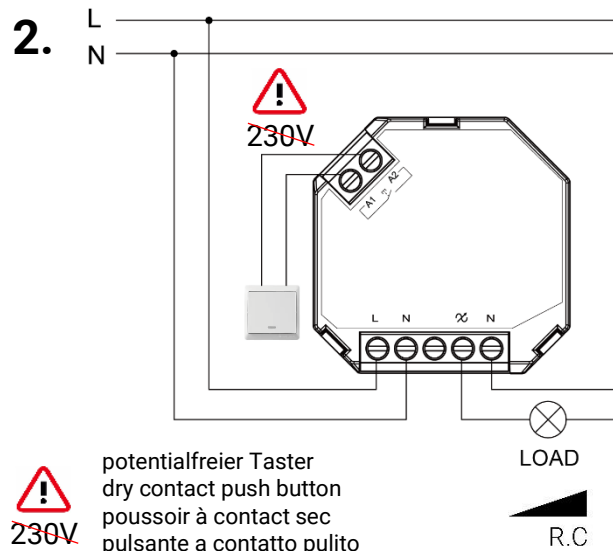

3.

ON

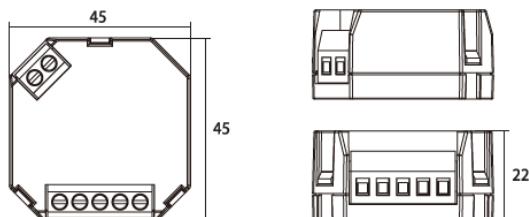

DE - Artikel	EN - Article	FR - Article	IT - Articolo	210-009-000
Nennspannung	Input Voltage	Tension nominale	Tension nominale	220-240 Vac
Frequenz	Input frequency	Fréquence d'entrée	Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Ausgang Leistung	Output Power	Puissance de sortie	Potenza di uscita	2 - 180 W
Umgebungstemperatur ta	Operating Temp ta	Temp ambiente max ta	Temperatura ambiente ta	-20...40 °C
Leitungsquerschnitt	Wires sizes	Section de fils	Sezione filo	0.75 - 2.5 mm ²
Grösse	Size	Dimensions	Dimensione	45 x 45 x 22 mm


4.



Casambi APP



5.

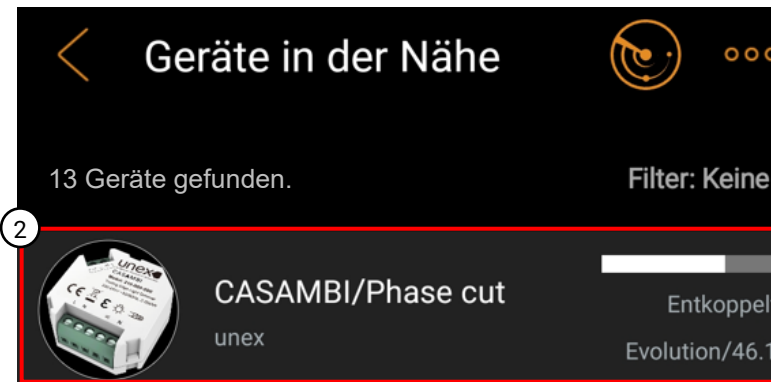

6.



- DE Siehe Betriebsanleitung für Casambi
- FR Voir le mode d'emploi du Casambi
- IT Vedere le istruzioni per Cassambi
- EN See instruction manual of Casambi